



Παράδειγμα εισαγωγής προφίλ M78007 στην σειρά M78


1) Σε παράδειγμα πλέγματος 3X3, επιλέγουμε “Συζεύξεις”

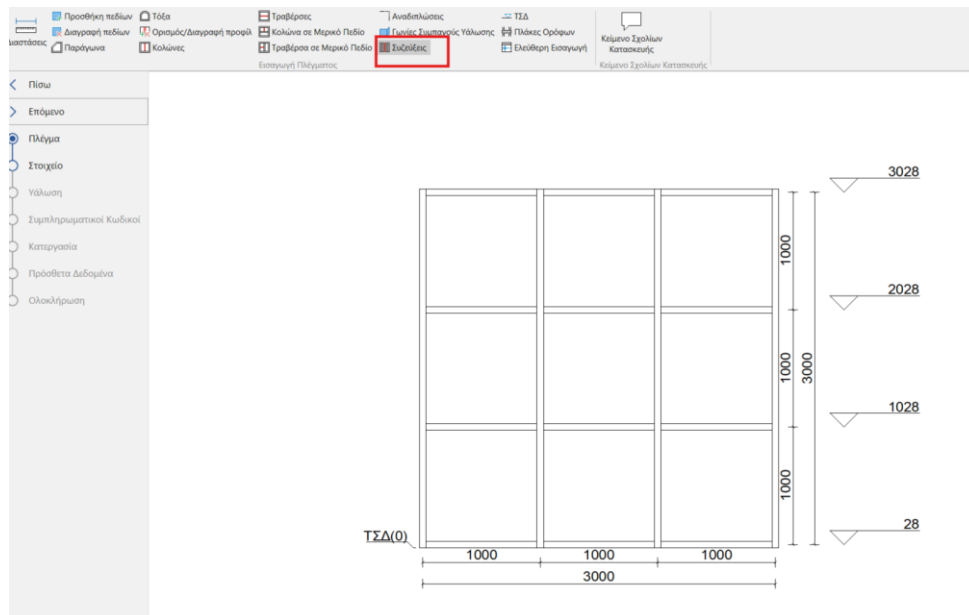


2) Επιλέγουμε τις τραβέρσες

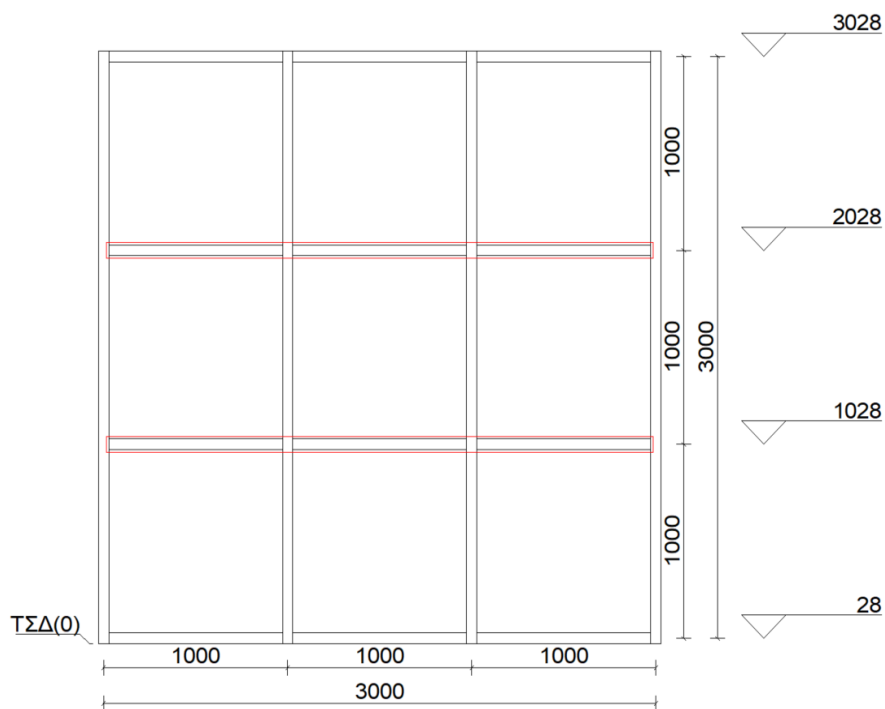


3) Κάνουμε την επιλογή Σύζευξης M78003/004

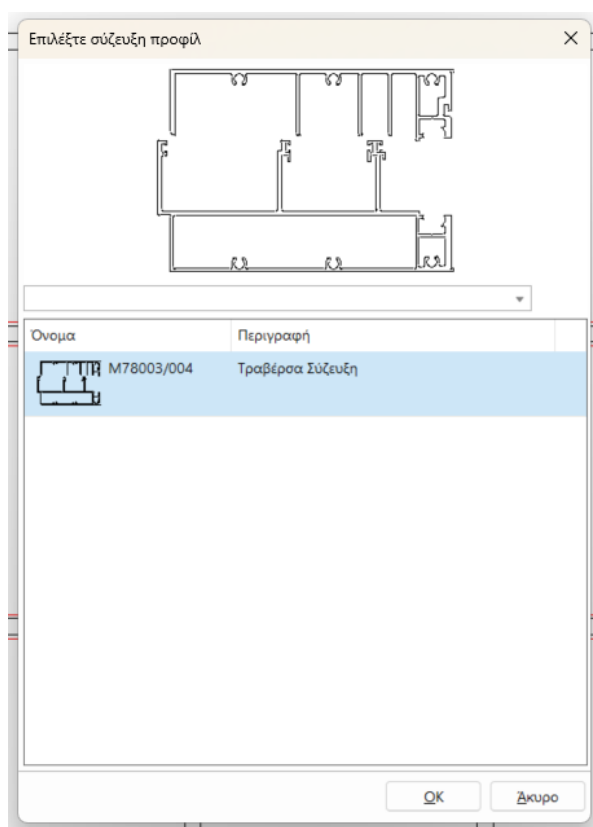


4) Επιλογή κολώνων των 2 άνω πεδίων

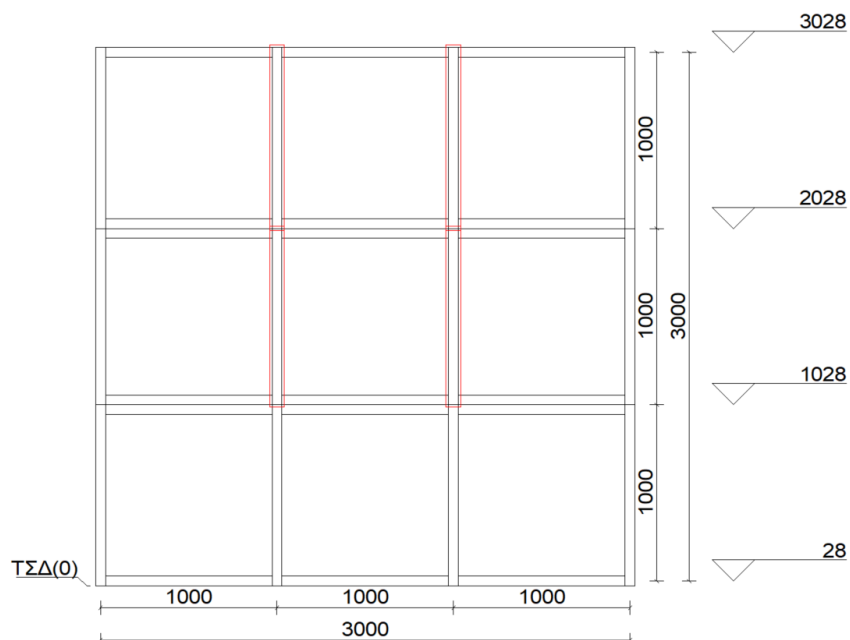


5) Εισαγωγή σύζευξης κολώνας M 78001/002

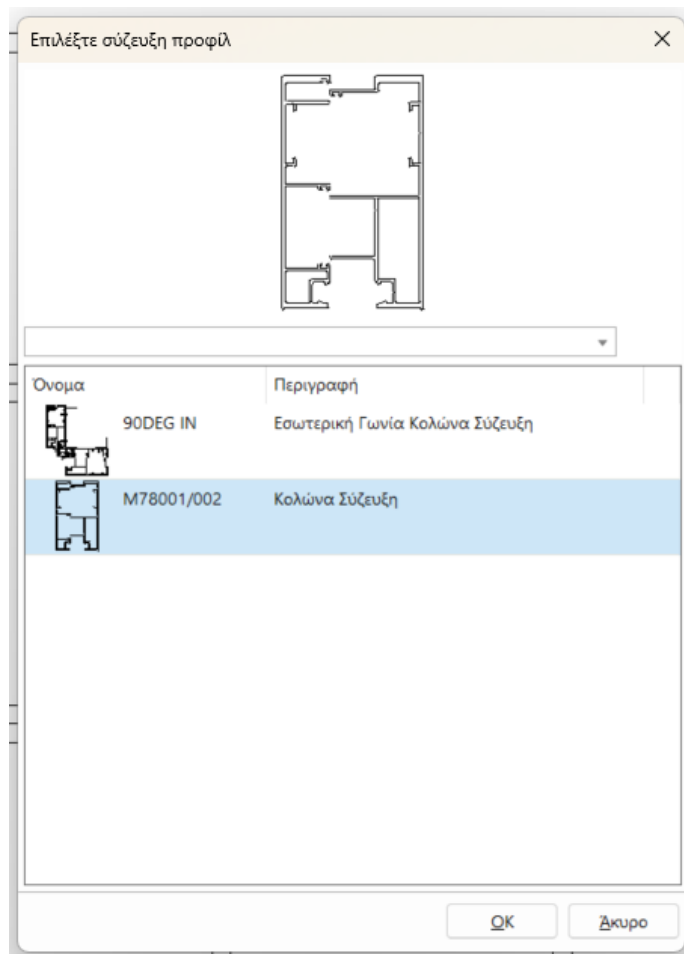

6) Επιλογή κολώνας βάσης

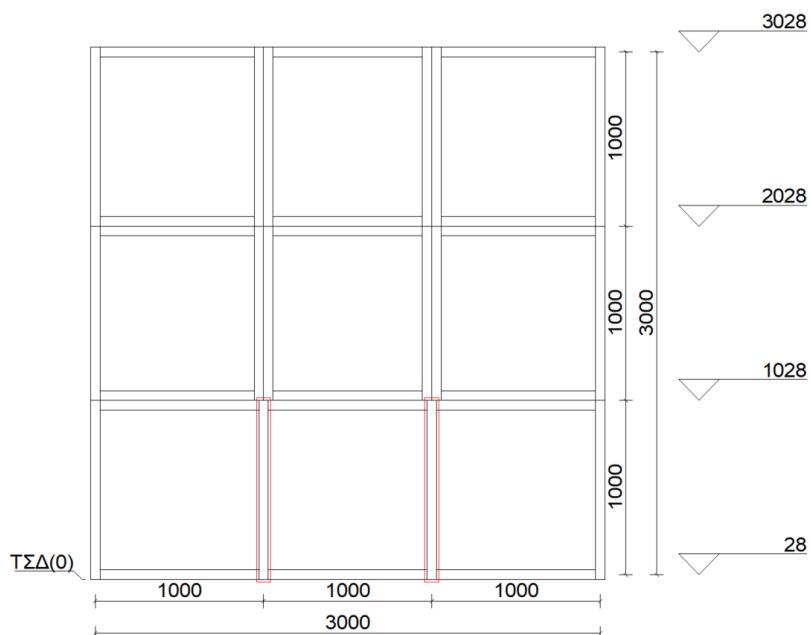

7) Επιλογή σύζευξης κολώνας βάσης

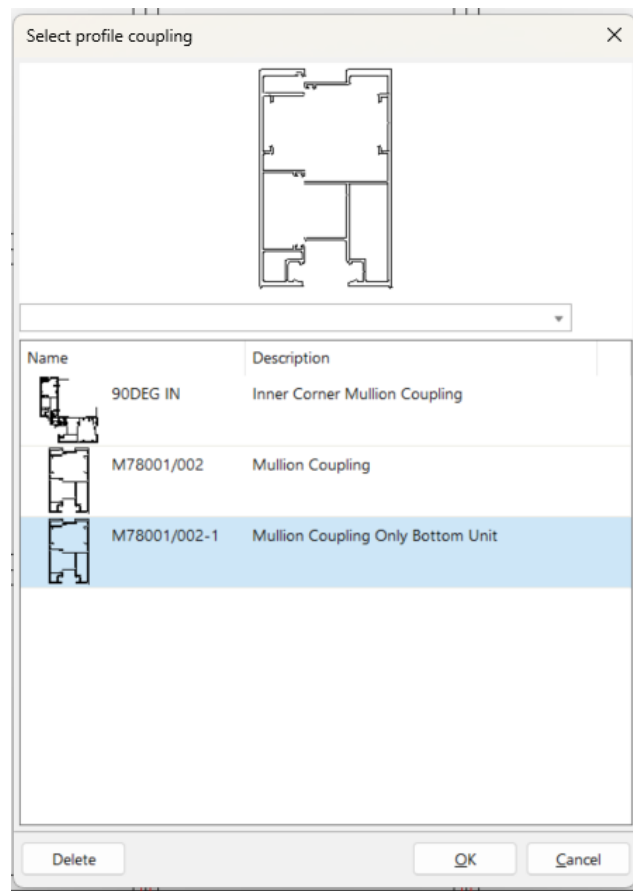

8) Στην ανάλυση θα δούμε πως έχουμε σύνολο 8 τεμ. από το προφίλ M78007, 1 για κάθε Unit

MULLION					
Connection:	2x 01 (Screw)				
1 (1) Pcs. 312-78-003-03	POLYAMIDE M78 FOR 28-32MM GLASS	983,4	I - I		T / 6
SPLIT CURTAIN WALL MULLION					
Connection:	2x 01 (Screw)				
1 (1) Pcs. M78003	POLYAMIDE M78 FOR 28-32MM GLASS	922,0	I - I		B / 8
Connection:	2x 01 (Screw)				
1 (1) Pcs. 312-78-003-03	POLYAMIDE M78 FOR 28-32MM GLASS	983,4	I - I		B / 8
Connection:	2x 01 (Screw)				
8 (8) Pcs. M78007	CURTAIN WALL ADDITIONAL PROFIL	400,0	I - I		